PHILIPS

Liquidificador

RI2008

Lista de Peças para Versão Branco – Pag. 3
Lista de Peças para Versão Preto – Pag. 4

MANUAL DE SERVIÇO

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Voltagem	: 127V ou 220V
Consumo	: 400W
Nível de ruído	: 87dB (A)
Recursos	: 2 velocidades + Pulsar
Copo	: Polipropileno de 1,5L

Nível de ruído: O nível de ruído é medido com ¾ de um copo com água. A tolerância pode ser de + 3 dB, inclusive por variações de voltagem.

Temperatura do alimento: O copo permite o processamento de receitas quentes, até 80℃, desde que as mesmas não contenham óleo ou gordura.

Processamento de gelo: Os cubos de gelo devem ser colocados, um a um, abrindo e fechando a tampa do copo durante esta operação e sempre com o motor ligado.

Cheiro ou Fumaça: É comum o liquidificador novo exalar cheiro ou até um pouco de fumaça durante as primeiras utilizações.

Modificação a partir da semana 0907

A partir da semana 0907 foi alterada a base do liquidificador e cancelada a chave de segurança. Para a nova versão foi acrescentada uma tampa (posição 16 da vista explodida) e alterada a base de todas as versões de cores.

Identificação no número de série na base do liquidificador

JM SERVICE Soluções em Pós-Venda

Data: 01/10/2007 – Modificado em 13/05/2010

INSTRUÇÕES PARA REPARO

Desmontagem da versão anterior a semana 0907:
a) Retire os 2 parafusos da base do aparelho.
b) Coloque o seletor de voltagem na posição **"0"** para retirar o botão
c) Empurre o eixo do seletor para retirá-lo.
d) Gire o intermediário no sentido horário, para retirá-lo.

Funcionamento:
A mudança de rotação é feita através do diodo da chave de velocidades.

Remontagem:
Para facilitar a remontagem siga a seqüência; a) fixe a chave de velocidades no corpo e o botão, b) apóie o fundo da base na bancada, c) coloque o motor, d) monte o interruptor de segurança, e) encaixe a alavanca do interruptor de segurança, f) encaixe o corpo na base, g) rosqueie o intermediário e h) fixe os parafusos.

Segurança:
Teste o sistema de segurança antes de devolver o aparelho ao consumidor.

Desmontagem para nova versão a partir da semana 0907:
a) Retire a tampa superior (Pos. 16) forçando com as mãos, conforme mostra a sequência da (Fig. 01).
b) Retire os 2 parafusos da base do aparelho.
b) Coloque o seletor de voltagem na posição **"0"** para retirar o botão
c) Empurre o eixo do seletor para retirá-lo.
d) Gire o intermediário no sentido horário, para retirá-lo.

(Fig.01)

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO NOVO MOTOR DE VÁRIOS TERMINAIS

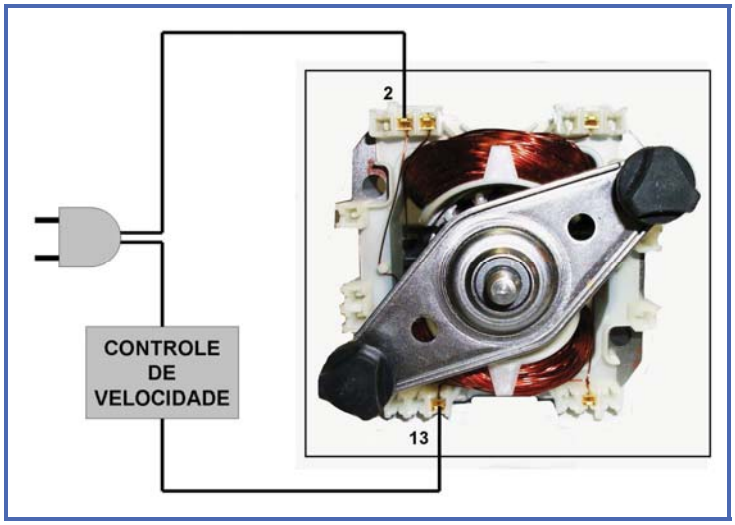

JM SERVICE Soluções em Pós-Venda

Liquidificador (Versão Branco) RI2008

Data: 01/10/2007 – Modificado em 05/04/2010

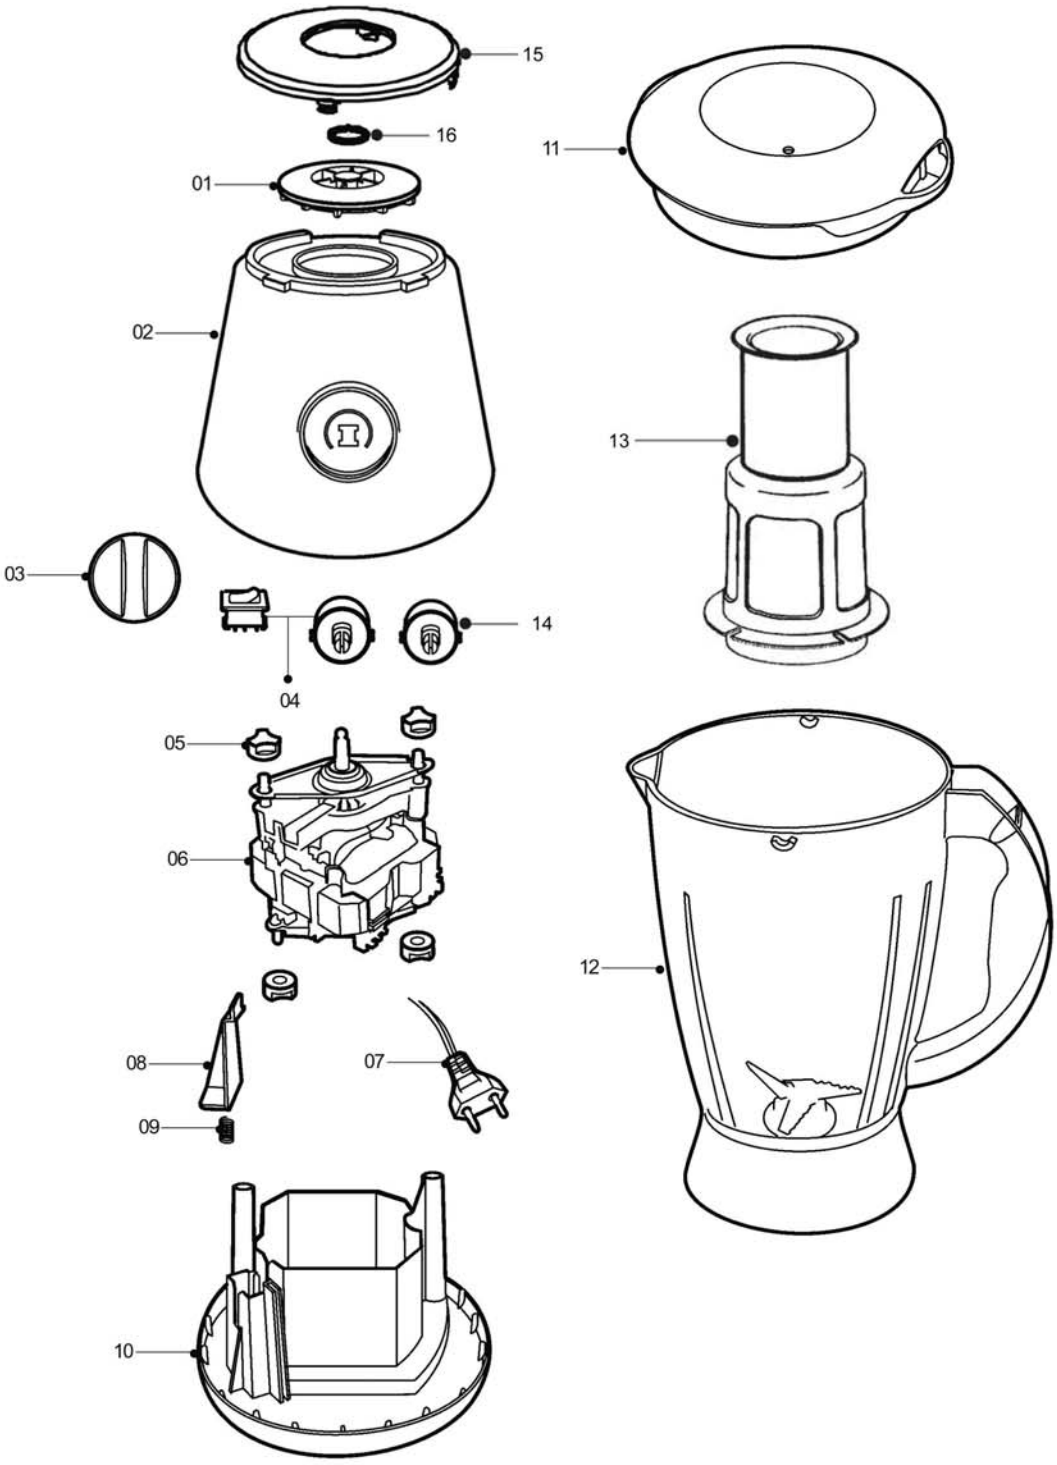

RI2008 - BRANCO

POSIÇÃO	CÓDIGO	OBS
1	3207	
2	3683	Vide inf. abaixo #
2	4281	#
3	3684	
4	3998	
5	1541	
6	3660	220V
6	3661	110V
7	3692	220V
7	3699	110V

POSIÇÃO	CÓDIGO	OBS
8	3682	
9	3681	
10	3685	
11	2715	
12	2712	
13	2705	
14	3998	#
15	4280	#
16	2865	

CÓDIGO 3683 NÃO DISPONÍVEL. UTILIZAR OS CÓDIGOS 4281 (2) / 3998 (14) / 4280 (15)

(#) SOMENTE PARA MODELO A PARTIR DA SEMANA 0907

JM SERVICE Soluções em Pós-Venda

Liquidificador (Versão Preto) RI2008

Data: 01/10/2007 – Modificado em 05/04/2010

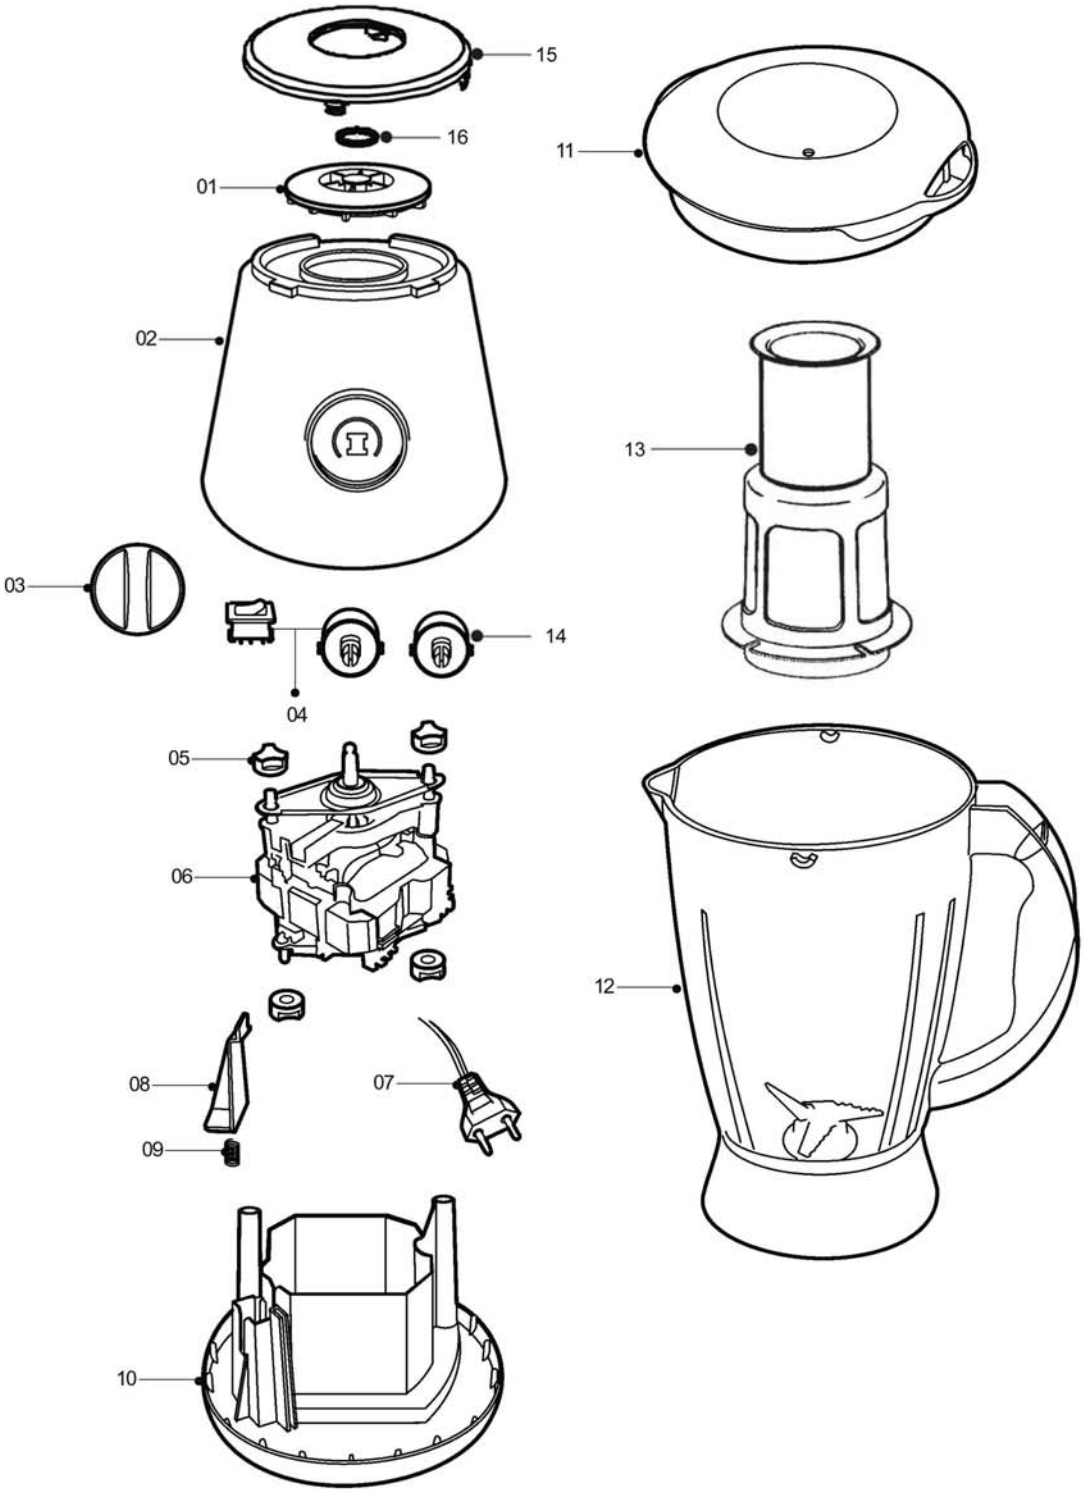

RI2008 - PRETO

POSIÇÃO	CÓDIGO	OBS
1	3769	
2	3996	Vide inf. abaixo #
2	4282	#
3	3997	
4	3998	
5	1541	
6	3660	220V
6	3661	110V
7	3424	220V
7	3774	110V

POSIÇÃO	CÓDIGO	OBS
8	3682	
9	3681	
10	3999	
11	3995	
12	2712	
13	3431	
14	3998	#
15	4406	#
16	2865	

CÓDIGO 3996 NÃO DISPONÍVEL. UTILIZAR OS CÓDIGOS 4282 (2) / 3998 (14) / 4406 (15)

(#) SOMENTE PARA MODELO A PARTIR DA SEMANA 0907

JM SERVICE Soluções em Pós-Venda